

Braeburn®

Guía de configuración de Wi-Fi

BlueLink®
smart connect



Modelo 7205

**Termostato universal Wi-Fi
inteligente y programable**


**Mantenga esta guía de
configuración con el termostato.**

1 Cablear e instalar el termostato

- Cablee y configure debidamente el termostato. Consulte la guía de instalación.
- Consulte el manual del usuario para la programación y el mantenimiento.

NOTA: Wi-Fi funciona con alambre común (C) en la mayoría de los sistemas; requiere alambre común en los sistemas de sólo Calor/Frío o de Bomba de Calor

Pueden ver videos en www.bluelinksmartconnect.com/wifi.

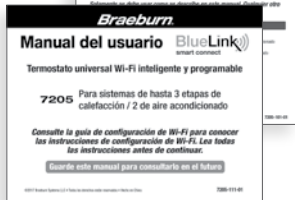

2 **Configurar para conexión**

Antes de iniciar la configuración usted deberá:

- Conocer el nombre y contraseña de su red Wi-Fi.
- Contar con una dirección de correo electrónico válida.
- Obtener la aplicación GRATUITA.

Dispositivos Apple®:

Descargue la aplicación BlueLink Smart Connect® desde la **App Store de Apple®**.

Dispositivos Android™:

Descargue la aplicación BlueLink Smart Connect® desde **Play Store de Google**.

Computadora de escritorio:

Visite **www.bluelinksmartconnect.com** y cree una cuenta.

NOTA: Para registrarse, su computadora de escritorio debe tener una conexión inalámbrica.




3 Iniciar sesión y registrarse

3.1 Abra la aplicación BlueLink Smart Connect.®
Seleccione **REGISTER** (registrarse) e introduzca una dirección válida de correo electrónico.

3.2 Ingrese el número de serie del termostato.
Puede encontrar este número en la parte trasera del termostato o en la tarjeta de registro que viene con el termostato.

NOTA: Si retiró el termostato para encontrar el número de serie, asegúrese de volver a conectarlo antes de seleccionar **ENTER** (ingresar).

3.3 Cuando llegue a la pantalla Create Account (crear cuenta), seleccione **REGISTER** (registrarse).

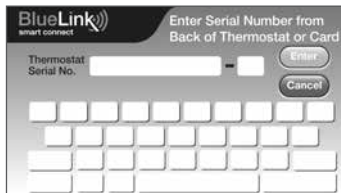

4 *Ingrese su información de la red*

4.1 Ingrese el nombre (SSID) y contraseña de su red y seleccione **ENTER** (ingresar).

NOTA: *El nombre y la contraseña son campos sensibles de casos.*

Ahora, la aplicación le indicará que ponga el termostato en modo de conexión Wi-Fi.



5 **Habilitar Wi-Fi en el termostato**

5.1 En el termostato, presione y mantenga presionados los botones **HOLD** (configurar) y **RETURN** (día/hora) al mismo tiempo durante 3 segundos.



5.2 En la pantalla se alternarán las palabras WIFI y SCAN (omitir) y el símbolo destellará.



NOTA: Si ya está conectado a una red Wi-Fi, verá el nombre (SSID) de la red apareciendo 4 caracteres a la vez con un símbolo encendido en forma continua. Si es necesario, borre las configuraciones de Wi-Fi y vuelva al paso 5.1 (consulte Si cambia la configuración Wi-Fi).

Si no está conectado a 24 VAC el termostato mostrará POWR NO (sin alimentación).



6 Conectar al termostato

- 6.1 La aplicación le pedirá que se dirija a las configuraciones de Wi-Fi de su teléfono inteligente, tableta o computadora y seleccione la red **bluelink_wifi** network. Ver ejemplos a continuación.

NOTA: No salga de la aplicación. Minimícela para poder volver a la misma pantalla después de seleccionar la red **bluelink_wifi**. Esto puede hacerse al presionar el botón principal en su teléfono inteligente o tableta.




Android™ muestra



Apple® muestra

7 Completar configuración

- 7.1** Después de seleccionar el network **bluelink_wifi**, use el botón principal para regresar a la aplicación y seleccionar OK.
- 7.2** Aparecerá la palabra **WAIT** (esperar) en la pantalla del termostato.
- 7.3** Una vez que se realice una conexión, en la pantalla de la aplicación aparecerá **Connection Successful** (conexión correcta). En el termostato, aparecerá el nombre de su red seguido por la dirección MAC.
- 7.4** En el termostato, presione **RETURN** (volver) para salir del modo de configuración de Wi-Fi.

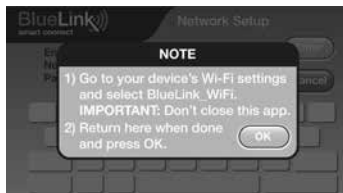

NOTA: Después de completar la configuración, asegúrese de devolver su teléfono inteligente o tableta de la red inalámbrica original.

Si cambia la configuración Wi-Fi

Primero borre la configuración del Wi-Fi de su termostato.

1. Presione y sostenga el botón **RETURN** durante 4 segundos.
2. La pantalla cambiará mostrando la primera Opción de Usuario.
3. Presione **RETURN** varias veces hasta que aparezca la palabra WIFI en la pantalla.
4. Presione el botón **Λ** hasta que aparezca WIFI CL.
5. Presione **RETURN** para salir y borrar todas las configuraciones de Wi-Fi.



Luego actualice la configuración de la aplicación

1. Abra la aplicación y seleccione **Update Account**.
2. Ingrese la contraseña de su cuenta.
3. Seleccione **Wi-Fi Settings** (configuración de Wi-Fi).
4. Seleccione el termostato que desee cambiar.
5. Seleccione **WI-FI Network** (red de WI-FI) o **WI-FI Password** (contraseña de WI-FI) y seleccione **Enter**.
6. Actualice la información y seleccione **Enter** (ingresar).



NOTA: Para completar la instalación, siga las instrucciones de la aplicación y consulte a la sección 5-7.

Registrar información de red para futuras consultas

Nombre (SSID) de la red _____

Contraseña de la red _____

Número de serie del termostato _____

Es posible que necesite esta información más adelante o si llama para solicita ayuda.

Visite www.bluelinksmartconnect.com para obtener videos informativos.

Braeburn[®]

Braeburn Systems LLC
2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538
www.braeburnonline.com
844-BLU-LINK (844-258-5465) (EE. UU.)
630-844-1968 (fuera de EE. UU.)

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.