

Guide de configuration sans fil



Modèle 7500 Ensemble de thermostat sans fil universel


Laissez ce Guide de configuration avec thermostat.

7500-106-01


1 Commencer


- 1.1 Installez et câblez le module de commande sur l'équipement HVAC (voir le Guide de l'installateur, Section 2, Partie 1).
- 1.2 Installez les 2 piles AA fournies dans le thermostat (voir le Guide de l'installateur, Section 2, Partie 4).

REMARQUE : Le thermostat peut être alimenté par piles ou par une alimentation 24 V c.a. (câblé). Si de multiples capteurs sans fil sont utilisés, nous recommandons de câbler le thermostat.

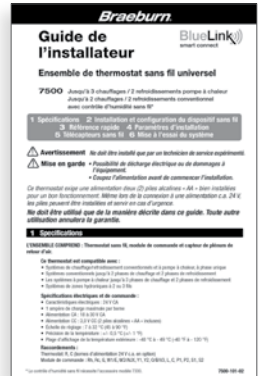

2 Jumelage du thermostat avec le module de commande

- 2.1 Sur le thermostat, appuyez et maintenez enfoncés les boutons **HOLD** et **RETURN** pendant 3 secondes.
- 2.2 Le mot **CMOD** (module de commande) apparaîtra à l'afficheur et le  symbole clignotera (voir Figure 1).

REMARQUE : Si le module de commande a déjà été jumelé le  symbole ne clignotera pas. Pour réinitialiser la connexion sans fil au module de commande, consultez le Guide d'installation, Section 4.

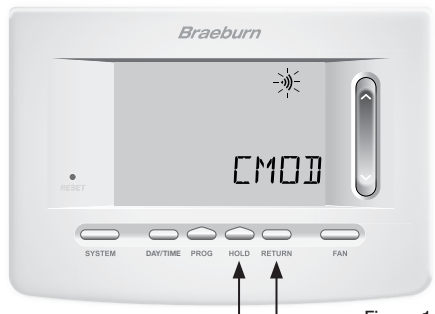



Figure 1

2.3 Sur le module de commande sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **CONNECT** pendant 3 secondes (voir Figure 2).

2.4 Le module de commande entrera en mode de jumelage pendant 60 secondes. Pendant ce temps, le témoin **COMM** de couleur bleue clignotera sur le module de commande une fois toutes les 2 secondes.

2.5 Une fois le jumelage effectué, le  symbole arrêtera de clignoter et le témoin **COMM** de couleur bleue du module de commande restera fixe.

2.6 Appuyez sur le bouton **RETURN** du thermostat pour sortir.

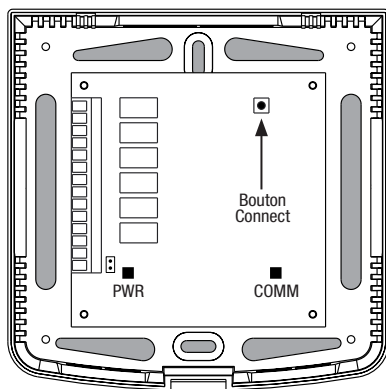


Figure 2

REMARQUE : Si le jumelage n'est pas réussi, tentez de déplacer le thermostat ou de repositionner le module de commande.

3 Installation complète

3.1 Fixez le thermostat (voir le Guide de l'installateur, Section 2, Parties 2-5).

3.2 Au besoin, installez et raccordez tous les accessoires sans fil à distance (voir le Manuel des accessoires).

3.3 Configurez les paramètres d'installation thermostat selon votre application en particulier (voir le Guide de l'installateur, Section 4).

3.4 Si désiré, réglez les paramètres utilisateur, l'heure et la programmation de l'horaire (voir le Manuel de l'utilisateur).

3.5 Système de test (voir le Guide de l'installateur, Section 6).

Braeburn®

Braeburn Systems LLC
2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538
Assistance technique : www.braeburnonline.com
844-BLU-LINK (844-258-5465) (aux É.-U.)
630-844-1968 (à l'extérieur des É.-U.)

©2015 Braeburn Systems LLC • Tous droits réservés • Fabriqué en Chine.

7500-106-01