

# Braeburn®

## Guía de configuración de Wi-Fi

BlueLink®  
smart connect



**Modelos 7300, 7305**  
**Termostatos universal Wi-Fi**  
**inteligente y programables**


**Mantenga esta guía de**  
**configuración con el termostato.**

# 1 Cablear e instalar el termostato

- Cablee y configure debidamente el termostato. Consulte la guía de instalación.
- Consulte el manual del usuario para la programación y el mantenimiento.

**NOTA: El termostato debe contar con 24 VCA con un cable común "C" para utilizar Wi-Fi.**

Pueden ver videos en [www.bluelinksmartconnect.com/wifi](http://www.bluelinksmartconnect.com/wifi).

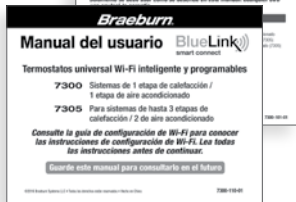

## 2 **Configurar para conexión**

Antes de iniciar la configuración usted deberá:

- Conocer el nombre y contraseña de su red Wi-Fi.
- Contar con una dirección de correo electrónico válida.
- Obtener la aplicación GRATUITA.

### **Dispositivos Apple®:**

Descargue la aplicación BlueLink Smart Connect® desde la **App Store de Apple®**.

### **Dispositivos Android™:**

Descargue la aplicación BlueLink Smart Connect® desde **Play Store de Google**.

### **Computadora de escritorio:**

Visite **[www.bluelinksmartconnect.com](http://www.bluelinksmartconnect.com)** y cree una cuenta.

**NOTA:** Para registrarse, su computadora de escritorio debe tener una conexión inalámbrica.




# 3 Iniciar sesión y registrarse

**3.1** Abra la aplicación BlueLink Smart Connect.®  
Seleccione **REGISTER** (registrarse) e introduzca una dirección válida de correo electrónico.

**3.2** Ingrese el número de serie del termostato.  
Puede encontrar este número en la parte trasera del termostato o en la tarjeta de registro que viene con el termostato.

**NOTA:** Si retiró el termostato para encontrar el número de serie, asegúrese de volver a conectarlo antes de seleccionar **ENTER** (ingresar).

**3.3** Cuando llegue a la pantalla Create Account (crear cuenta), seleccione **REGISTER** (registrarse).

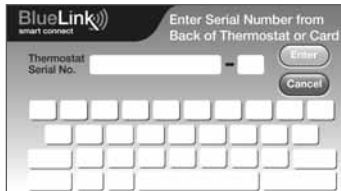

## 4 *Ingrese su información de la red*

**4.1** Ingrese el nombre (SSID) y contraseña de su red y seleccione **ENTER** (ingresar).

**NOTA:** *El nombre y la contraseña son campos sensibles de casos.*

**Ahora, la aplicación le indicará que ponga el termostato en modo de conexión Wi-Fi.**



# 5 **Habilitar Wi-Fi en el termostato**

**5.1** En el termostato, presione y mantenga presionados los botones **HOLD** (configurar) y **RETURN** (día/hora) al mismo tiempo durante 3 segundos.



**5.2** En la pantalla se alternarán las palabras WIFI y SCAN (omitir) y el símbolo destellará.



**NOTA:** Si ya está conectado a una red Wi-Fi, verá el nombre (SSID) de la red apareciendo 4 caracteres a la vez con un símbolo encendido en forma continua. Si es necesario, borre las configuraciones de Wi-Fi y vuelva al paso 5.1 (consulte Si cambia la configuración Wi-Fi).


**Si no está conectado a 24 VAC el termostato mostrará NO POWR (sin alimentación).**




# 6 Conectar al termostato

- 6.1** Vuelva a la aplicación y seleccione OK (aceptar). Aparecerá la palabra WAIT (esperar) en la pantalla del termostato.
- 6.2** La aplicación le pedirá que se dirija a las configuraciones de Wi-Fi de su teléfono inteligente, tableta o computadora y seleccione la red **bluelink\_wifi** network. Ver ejemplos →

**NOTA:** No salga de la aplicación. Minimícela para poder volver a la misma pantalla después de seleccionar la red **bluelink\_wifi**. Esto puede hacerse al presionar el botón principal en su teléfono inteligente o tableta.

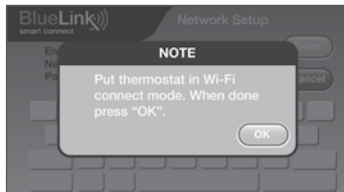

Android™ muestra

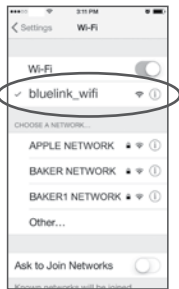

Apple® muestra


# 7 Completar configuración

**7.1** Después de seleccionar el network **bluelink\_wifi**, use el botón principal para regresar a la aplicación y seleccionar OK.

**7.2** Una vez que se realice una conexión, en la pantalla de la aplicación aparecerá **Connection Successful** (conexión correcta). En el termostato, aparecerá el nombre de su red seguido por la dirección MAC.

**7.3** En el termostato, presione **RETURN** (volver) para salir del modo de configuración de Wi-Fi.

**NOTA:** Después de completar la configuración, asegúrese de devolver su teléfono inteligente o tableta de la red inalámbrica original.

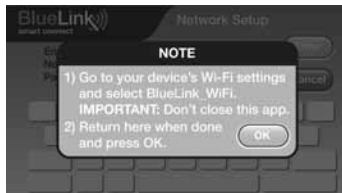



## Si cambia la configuración Wi-Fi

**Primero borre la configuración del Wi-Fi de su termostato.**

1. Presione y sostenga el botón **RETURN** durante 1 segundo.
2. La pantalla cambiará mostrando la primera Opción de Usuario.
3. Presione **NEXT** varias veces hasta que aparezca la palabra WIFI en la pantalla.
4. Presione el botón **▲** hasta que aparezca CL WIFI.
5. Presione **RETURN** para salir y borrar todas las configuraciones de Wi-Fi.



**Luego actualice la configuración de la aplicación**

1. Abra la aplicación y seleccione **Update Account**.
2. Ingrese la contraseña de su cuenta.
3. Seleccione **Wi-Fi Settings** (configuración de Wi-Fi).
4. Seleccione el termostato que desee cambiar.
5. Seleccione **WI-FI Network** (red de WI-FI) o **WI-FI Password** (contraseña de WI-FI) y seleccione **Enter**.
6. Actualice la información y seleccione **Enter** (ingresar).



**NOTA:** Para completar la instalación, siga las instrucciones de la aplicación y consulte a la sección 5-7.

# **Registrar información de red para futuras consultas**

Nombre (SSID) de la red \_\_\_\_\_

Contraseña de la red \_\_\_\_\_

Número de serie del termostato \_\_\_\_\_

**Es posible que necesite esta información más adelante o si llama para solicita ayuda.**

**Visite [www.bluelinksmartconnect.com](http://www.bluelinksmartconnect.com) para obtener videos informativos.**

## ***Braeburn***<sup>®</sup>

Braeburn Systems LLC  
2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538  
[www.braeburnonline.com](http://www.braeburnonline.com)  
844-BLU-LINK (844-258-5465) (EE. UU.)  
630-844-1968 (fuera de EE. UU.)

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.